


Accessoires pour Extender KVM Séries 39200-39250

Les accessoires suivant sont disponible pour les Extenders KVM Séries N°Art. 39200 – 39250.

1. Etagère pour rack 19" avec panneau avant pour jusqu'à 4 unités.




Vue avant

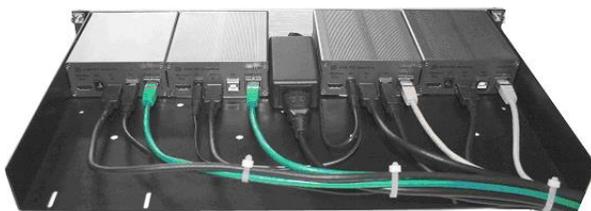

Vue arrière, exemple


2. Etagère pour rack 19" avec panneau avant et alimentation pour jusqu'à 4 unités

3. Etagère pour rack 19" avec panneau avant et alimentation redondante pour jusqu'à 4 unités – sans visuel

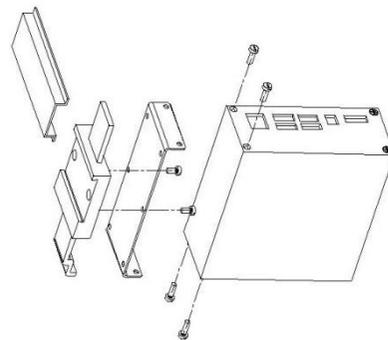

4. DIN rail bracket

Cette équerre s'ajuste à droite ou à gauche de l'unité

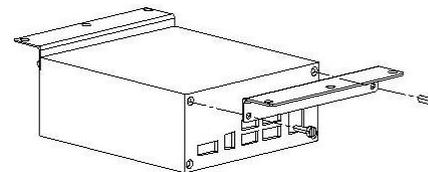

5. Équerres de montage murales ou pour étagère

Ces équerres s'ajustent sur le dessus ou le dessous de l'extender – se compose de deux équerres + visserie par unité.

Options d'upgrade

Les options de mise à niveau sont installées via un code de déverrouillage (Option Unlock Code) dans l'OSD. Chaque unité possède un numéro de série individuel et le code de déverrouillage ne peut être utilisé que pour chaque unité individuelle. Merci de contacter le Support LINDY au sujet des codes de déverrouillage.

Les options suivantes sont disponibles pour les unités de base:

1. Prise en charge USB 2.0 Mass Storage
2. Option audio (microphone et haut-parleurs stéréo)
3. Option VGA en entrée TX (émetteur)
4. Single Mode Fiber Optic SFP jusqu'à 20km (option fibre)

Merci de contacter le Support LINDY pour plus de détails.


Accessori per Extender KVM serie 39200-39250

Sono disponibili su richiesta i seguenti accessori per i KVM Extender serie Art. 39200 – 39250.

1. Scaffale da rack 19" per installare fino a 4 unità



Fronte

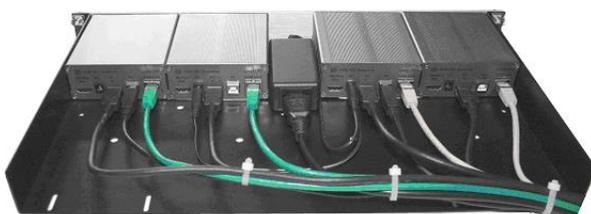


Retro, esempio di

installazione

2. Scaffale da rack 19" con alimentatore per fino a 4 unità


3. Scaffale da rack 19" e alimentatore ridondante per fino a 4 unità – senza foto

4. Staffa su guide DIN

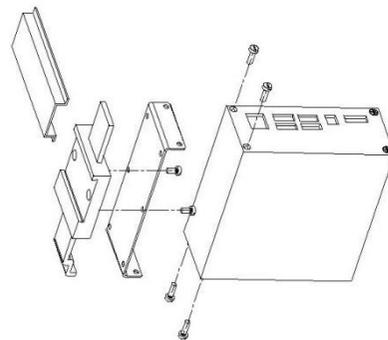

Staffa installabile sulla parte destra o sinistra dell'unità

5. Scaffale o staffe per montaggio a parete

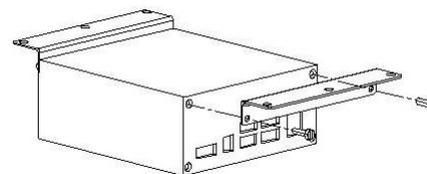

Staffe installabili nella parte superiore o inferiore degli extender – due staffe e viti incluse per ogni unità.

Opzioni di aggiornamento

Le opzioni di aggiornamento vanno installate tramite il codice "Option Unlock" nel menu OSD. Ogni unità ha un S/N e il codice Unlock può essere associato ad una singola unità. Per ricevere un codice contattate il supporto tecnico LINDY.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

1. Supporto USB 2.0 mass storage
2. Opzione Audio (Mic e casse)
3. Opzione input VGA per TX
4. Fibra ottica Single Mode SFP, fino a 20km

Contattate il supporto LINDY per ulteriori dettagli